




# Instrukcja obsługi zegarka z chronografem

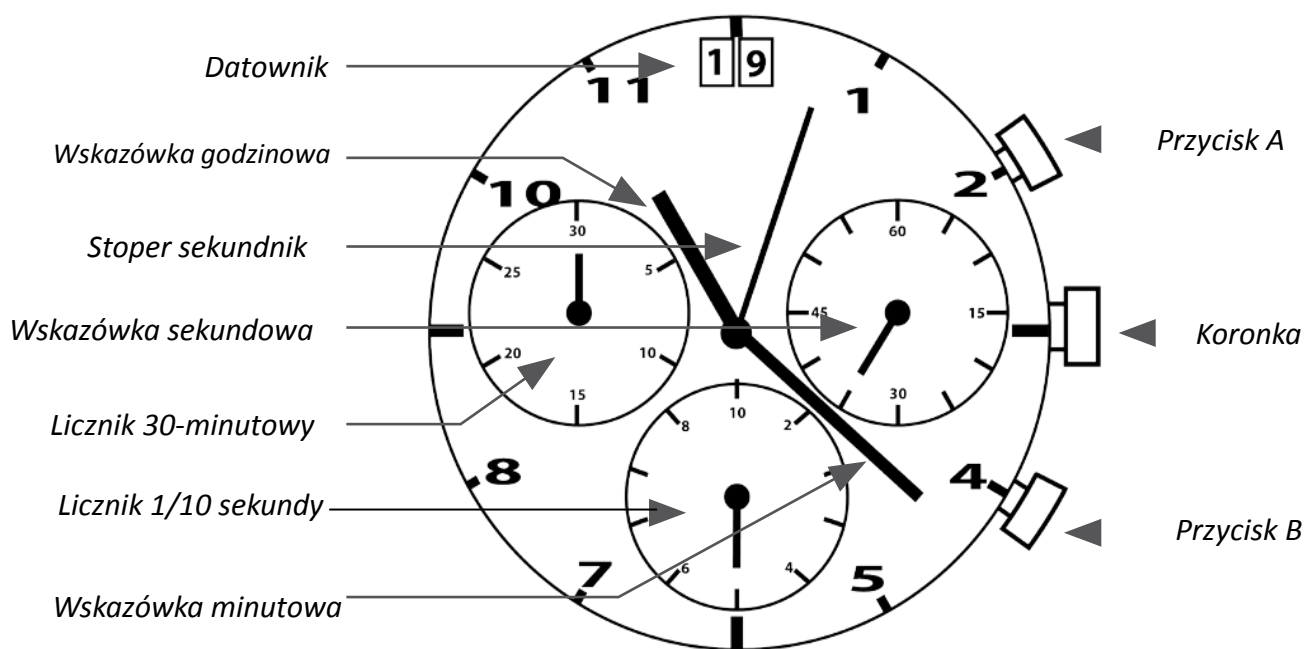

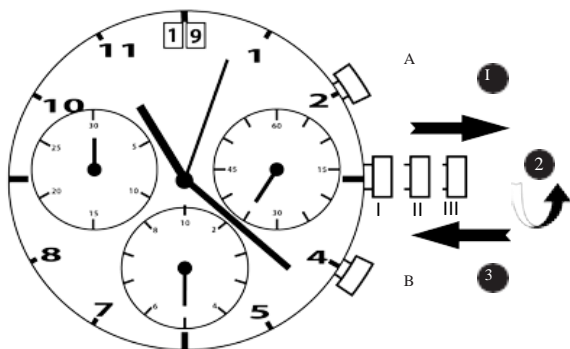

### USTAWIENIA CZASU


1. Wyciągnij koronkę do pozycji III.
2. Kręć koronką do uzyskania aktualnej godziny zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.

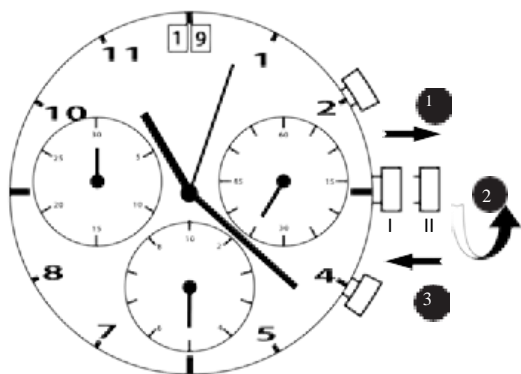

### USTAWIENIA DATY

Uwaga: nie zaleca się ustawiania daty pomiędzy 21:00, a 3:00 – ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Przekręć koronkę do uzyskania aktualnej daty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.

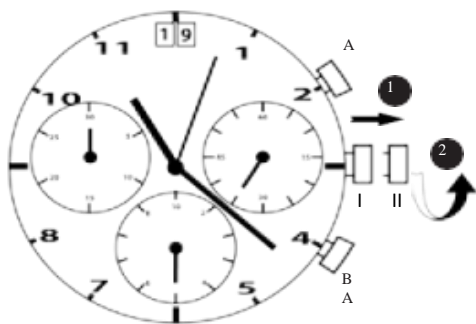



### USTAWIENIA CZASU I DATY

Przykład:

- Data/czas na zegarku 20 / 1:25 rano
- Aktualna data/czas 15 / 10:39 wieczorem


1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Przekręć koronkę do uzyskania wczorajszej daty 14.
3. Wyciągnij koronkę do pozycji III.
4. Przekręć koronkę do momentu uzyskania wymaganej daty 15.
5. Kontynuuj przekręcanie koronki do uzyskania godziny 10:39 wieczorem.
6. Wciśnij koronkę do pozycji I.

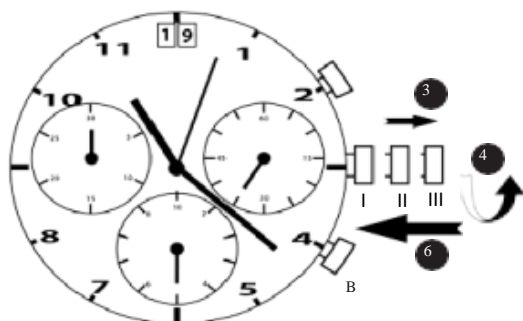

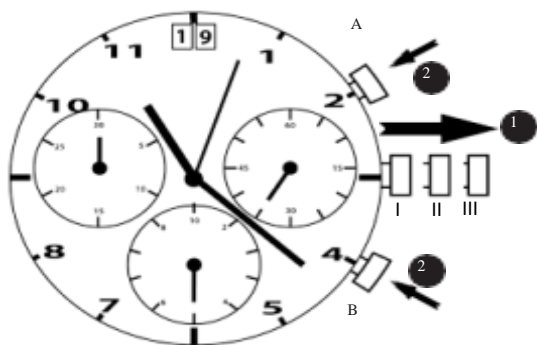

### WYZEROWANIE WSKAZÓWEK CHRONOGRAFU:

1. Wyciągnij koronkę na pozycję III
2. Jednocześnie naciśnij przycisk A i B, przytrzymując przez 2 sek. (wskazówka stopera rotuje o 360° - tryb ustawień jest teraz aktywny).

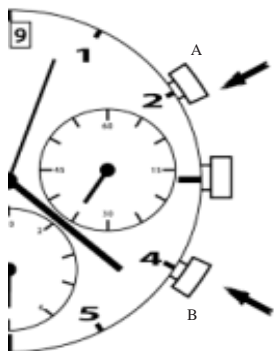


Regulacja wskazówki sekundowej stopera:  
 Użyj przycisku A - pojedynczy przeskok. Przytrzymaj przycisk A - ciągły ruch wskazówki.


Użyj przycisku B - tryb ustawień wskazówki minutowej stopera.

Regulacja wskazówki minutowej stopera. Użyj przycisku A - pojedynczy przeskok.

Przytrzymaj przycisk A - ciągły ruch wskazówki.

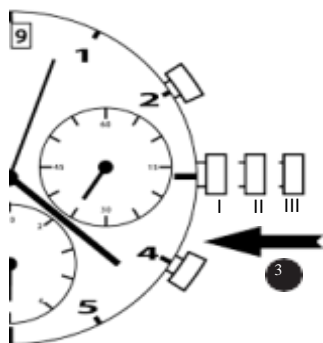


3. Dociśnij koronkę do pozycji I.

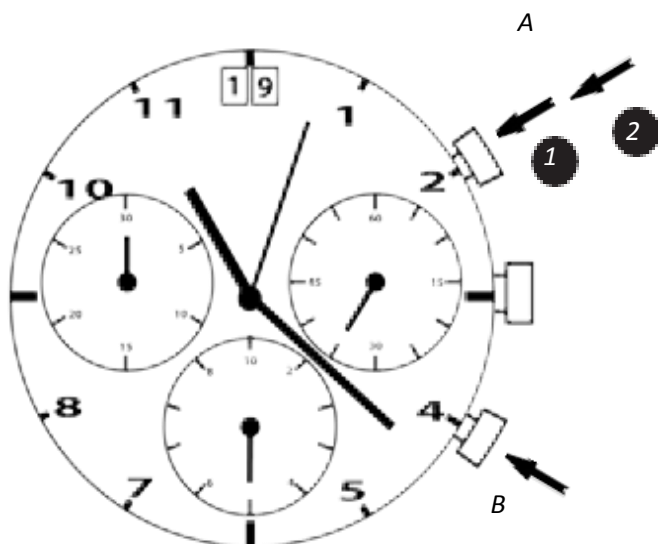

### STOPER: PODSTAWOWE FUNKCJE

(START / STOP / RESET)


1. Naciśnij przycisk A – START
2. Naciśnij przycisk A - STOP: dokonaj odczytu godzina/minuta/ sekunda.
3. Naciśnij przycisk B - RESET

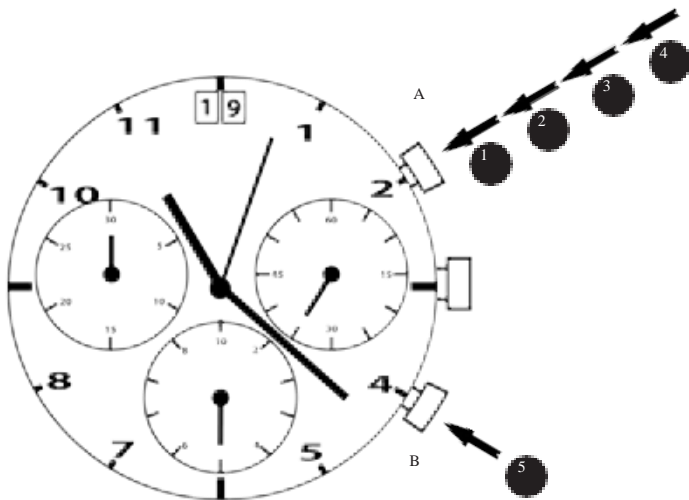

### STOPER: SUMOWANIE CZASU

1. Użyj przycisku A - START
  2. Użyj przycisku A - STOP (odczyt czasu np. 5min 10 sec).
  3. Użyj przycisku A - RESTART (rozpoczyna nowe odliczanie).
  4. Użyj przycisku A - STOP (odczyt skumulowanego czasu np. 10 min 20 sec).
  5. Użyj przycisku B - WYZEROWANIE
- \*Punkty 3 - 4 można powtórzyć dowolną ilość razy przed punktem 5.

### STOPER: CZASY POŚREDNIE

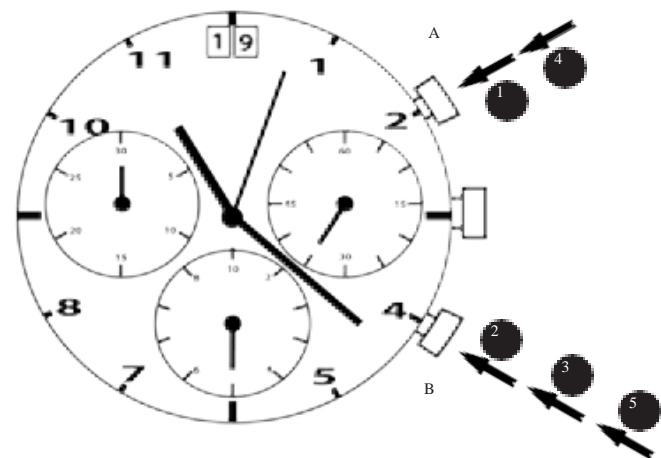

1. Użyj przycisku A - START
2. Użyj przycisku B - CZAS POŚREDNI (np. 13 min 25 sec, odliczanie trwa w tle)
3. Użyj przycisku B - RESTART (chronograf wyświetla aktualnie mierzony czas)
4. Użyj przycisku A - STOP
5. Użyj przycisku B - WYZEROWANIE

\*Punkty 2 -3 można powtórzyć dowolną ilość razy przed punktem 4.

## **Obsługa i konserwacja**

### **Temperatura**

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).

### **Pola magnetyczne**

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

### **Wstrząsy**

Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka.

### **Szkodliwe produkty**

Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

### **Czyszczenie**

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skózanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezsolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.